
DAM-3039 说明书

★端子分布图

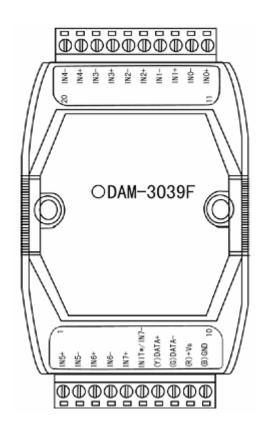


★主要指标

- 8路热电偶/模拟量输入模块
- 输入类型: 热电偶, V, mV
- 热电偶类型: J、K、T、E、R、S、B、N、C、WRe5-WRe26
- 通道输入: 6 路差分, 2 路单端或8 路差分
- 采样频率: 10Hz
- 分辨率: 16bit
- 精度: ±0.1%(电压输入)
- 输入阻抗: 20MΩ
- 零点漂移: 0.5uV/℃
- 满量程漂移: 25ppm/℃
- CMR @ 50/60Hz: 150dB
- NMR @ 50/60Hz: 100dB
- 隔离电压: 3000VDC

- 内置看门狗
- 电源: 未处理+10~+30VDC
- 功耗: 0.8W @ 24VDC

★接线图 (图的右侧为用户接线方式)

模拟量输入(0~5通道)接线说明

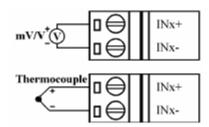


跳线 JP1 用来选择端子 INIT*/IN7-选择 8 路差分模式,端子 INIT*/ IN7-被设成 IN7-




选择 INIT*模式,端子 INIT*/ IN7-被设成 INIT*




模拟量输入通道 6 和 7 接线说明 (跳线 1 设置是 8 路差分模式)

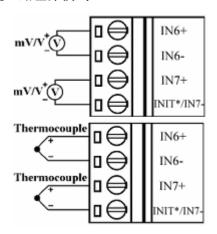


模拟量输入通道 6 和 7 接线说明 (跳线 1 设置是 INIT*模式)

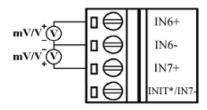

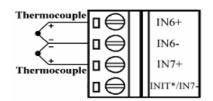

★结构框图

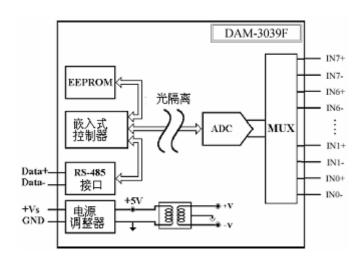

★代码配置表

■波特率配置代码表

代码	00	01	02	03	04	05	06	07
波特率	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

■模拟量输入范围配置代码表

Input Type	Input Range	Code	
	±15mV	01	
	±50mV	02	
	±100mV	03	
mV、V	±150mV	04	
	±500mV	05	
	±1V	06	
	±2.5V	07	

Input Type	Input Range	Typical	Maxinum	Code
		Accuracy	Error	(Decimal)
		(℃)	(℃)	
J	0~1200℃	±1.0	±1.2	10
K	0~1300°C	±0.5	±1.0	11
T	-200∼400°C	± 0.5	±1.0	12

Е	0~1000°C	±0.5	±1.0	13
R	500∼1700℃	±1.0	±1.5	14
S	500∼1768℃	±1.5	±2.5	15
В	500∼1800℃	±1.5	±2.5	16
N	0 ∼ 1300℃	± 0.5	±1.0	17
С	0 ∼ 2090℃	±1.5	±2.5	18
WRe5-WRe26	0 ~2300℃	±1.5	±2.5	19

★端子定义表

端子	名称	说明
1	IN5+	模拟量输入 5 通道正端
2	IN5-	模拟量输入 5 通道负端
3	IN6+	模拟量输入 6 通道正端
4	IN6-	模拟量输入 6 通道负端
5	IN7+	模拟量输入7通道正端
6	INIT*/IN7-	复位端,与(B)GND 脚短接后上电使复位/差分方式时,模拟
		量输入7通道负端
7	(Y) DATA+	RS-485 接口信号正
8	(G) DATA-	RS-485 接口信号负
9	(R) +Vs	直流正电源输入, +10~+30VDC
10	(B) GND	直流电源输入地
11	INO+	模拟量输入 0 通道正端
12	INO-	模拟量输入 0 通道负端
13	IN1+	模拟量输入1通道正端
14	IN1-	模拟量输入1通道负端
15	IN2+	模拟量输入 2 通道正端
16	IN2-	模拟量输入 2 通道负端
17	IN3+	模拟量输入3通道正端
18	IN3-	模拟量输入 3 通道负端
19	IN4+	模拟量输入4通道正端
20	IN4-	模拟量输入4通道负端